


Схема изображена с выключенным
основным питанием

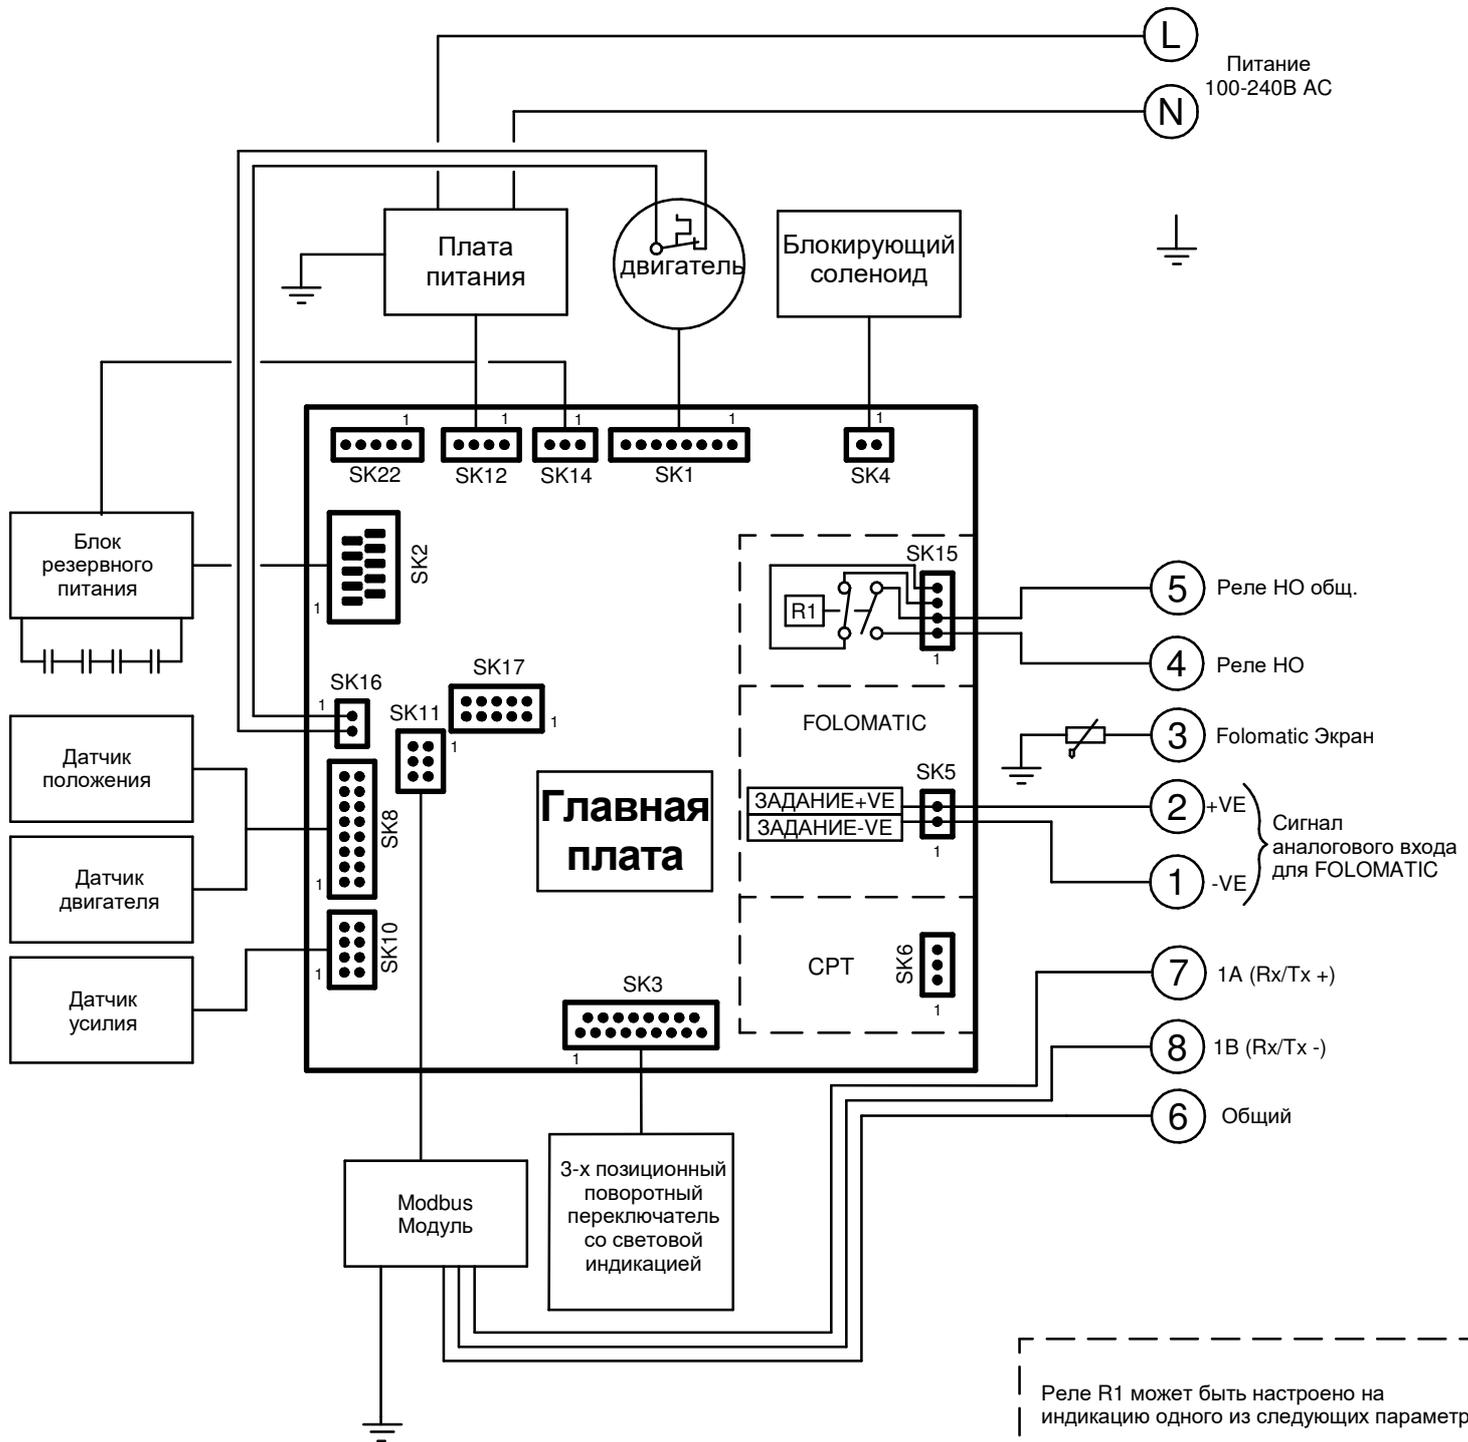

Реле R1 может быть настроено на индикацию одного из следующих параметров:-

- 0 Не доступен
- 1 Доступно дистанционное управление
- 2 Ошибка
- 3 Открыта
- 4 Закрыта
- 5 Превышено усилие открытия
- 6 Превышено усилие закрытия
- 7 превышено усилие в любом направлении
- 8 Переход в безопасное положение

Разъем БРП
CVL5000 / CVQ6000



При наличии ручного дублера выключатель устанавливается совместно разъемом на термостат (SK16)

Изд. 1
Дата 200614
Пров. JC1
Перечень изменений
Первое издание

www.rotork.com

ROTORK CONTROLS LTD
BATH, BA1 3JQ
АНГЛИЯ
Тел:01225-733200

ROTORK CONTROLS INC
ROCHESTER
NY 14624, США
Тел:585-247-2304

СВА, ПИТАНИЕ А/С, КОНТАКТ Н/О,
БЛОК. СОЛ + MOR + БЕЗ ПОЛ + М/БУС.

Исп.: JC1
Дата: 200614
Основн. ЭС: С22-40
№ раб.: --
MI No :--

№ электрической
схемы
C22-40
№ Изд.
1

